

Inbouw instructie uitwisselen Klembeugel voor Klembeugel met vulplaten

Toepassing:


De klembeugels worden voortaan geleverd met vulplaten. Eén zijde van de klembeugel is 3 mm afgefreesd. Tijdens de montage wordt deze zijde opgevuld met de bijgeleverde vulplaten om de juiste pasvorm en functionaliteit te garanderen.

Voordelen:

- Geen slijpwerk meer nodig (tijdwinst)
- Geen stofontwikkeling (veiliger voor medewerkers)
- Nauwkeurigere montage en betere maatvoering

Benodigheden

- 1x montageset klembeugel
 - o 1x klembeugel
 - o 1x vulplaat 1 mm (A104671)
 - o 1x vulplaat 2 mm (A104670)
 - o 1x vulplaat 3 mm (A104677)
- Optioneel
 - o Reserve bevestigingsmiddelen volgens ProRail-tekening / materiaalstaat

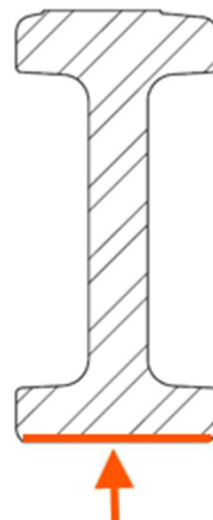

Stappenplan:

1. **Vorbereiding (voor buitendienststelling):**
 - » Controleer of de juiste en het volledige montagepakket aanwezig is
2. **Verwijderen oude klembeugel:**
 - » Demonteer de bestaande klembeugel uit de halve tongbeweging
3. **Vergelijkingscontrole:**
 - » Plaats de nieuwe klembeugel tegen de oude om het verschil te bepalen
 - » Op basis hiervan bepaal je de benodigde dikte aan vulplaten
4. **Plaatsen van de vulplaat:**
 - » Plaats de vulplaat aan de zijde van de klembeugel die 3 mm is afgefreesd
 - » Let op de positionering: de pijl op de vulplaat moet naar boven wijzen



5. **Bevestiging:**
 - » Monteer de klembeugel
 - » Draai de bouten aan volgens het voorgeschreven aanhaalmoment (conform RLN00405-V003)
6. **Controle:**
 - » Controleer de spoorwijdte
 - » Controleer of de tong correct en volledig aanligt

Montagesets

Artikel omschrijving	Omschrijving
628111-3MM-M	Montageset Klembeugel voor tongbeweging GW 54E1 1:12
628211-3MM-M	Montageset Klembeugel voor tongbeweging GW 54E1 1:9 R195 en SW 1:9
628241-3MM-M	Montageset Klembeugel voor tongbeweging EW 54E1 1:9 R260
628441-3MM-M	Montageset Klembeugel voor tongbeweging GW 54E1 1:15